

Opinsys - tukipalvelu

Ohjeet > Ongelmatilanteet > Kannettavan käynnistysvalintavalikko on hävinnyt - Kone käynnistyy vain Windowsiin

Kannettavan käynnistysvalintavalikko on hävinnyt - Kone käynnistyy vain Windowsiin

Antti Sokero - 2025-08-20 - Ongelmatilanteet

Lukiolaiskannettavan käynnistykseen yhteydessä käyttäjä voi normaalisti valita sen tilan, johon haluaa laitteen käynnistyvän. Vaihtoehtoina ovat yleensä **Opiskelutila** ja **Koetila**. Mikäli koululle on sallittu ns. **Vapaa-ajantila** (Windows 11 -käyttöjärjestelmä), näkyy valikossa myös tämä vaihtoehto.

Syksyn 2025 aikana on havaittu, että Lukiolaiskannettavien Windows 11 -käyttöjärjestelmä voi päivitysten yhteydessä muuttaa laitteen asetuksia siten, että käynnistyksessä normaalisti näkyvä tilanvalintavalikko poistuu käytöstä. Tällöin opiskelija ei voi esimerkiksi valita laitteen käynnistymistä Opiskelutilaan, vaan Windows käynnistyy aina oletuksena.

Ongelma on kuitenkin korjattavissa pienellä asetusmuutoksella. Seuraavassa ohjeessa kerrotaan, miten opettaja tai opiskelija voi itse palauttaa Windowsin päivityksen myötä kadonneen valikon, josta pääsee **Opiskelutilaan** ja **Koetilaan (Abitti)**.

Ohje - Lukiolaiskannettavan tilanvalintavalikon palauttaminen


1. Sammuta laite Vapaa-ajantilasta (Windowsista).

Huom! Pelkkä Windowsin uudelleenkäynnistäminen ei välttämättä riitä, sillä se ei aina siirry HP:n logo-ruutuun asti.

1. Käynnistä laite virtapainikkeesta.


Kun HP-logo ilmestyy näkyviin, paina **F10**-näppäintä (1).

Jos onnistuit, kone ilmoittaa "Entering setup" (2).

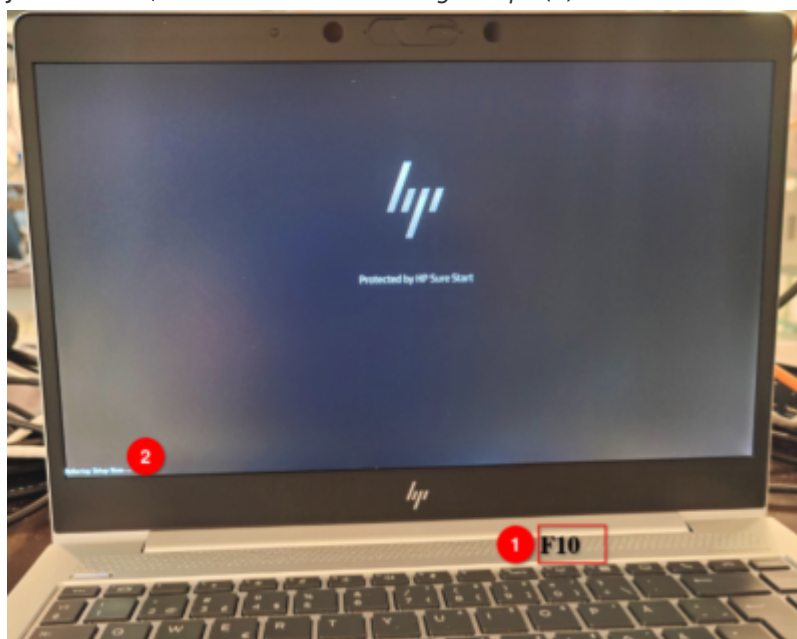


2. BIOS avautuu (MAIN-välilehti).


- Siirry ylävalikosta välilehdelle **ADVANCED** (1).

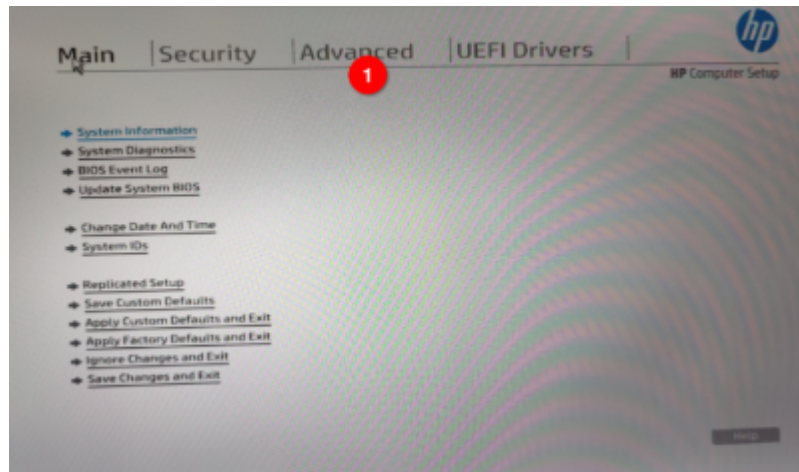


- Valitse **Boot Options** (1).

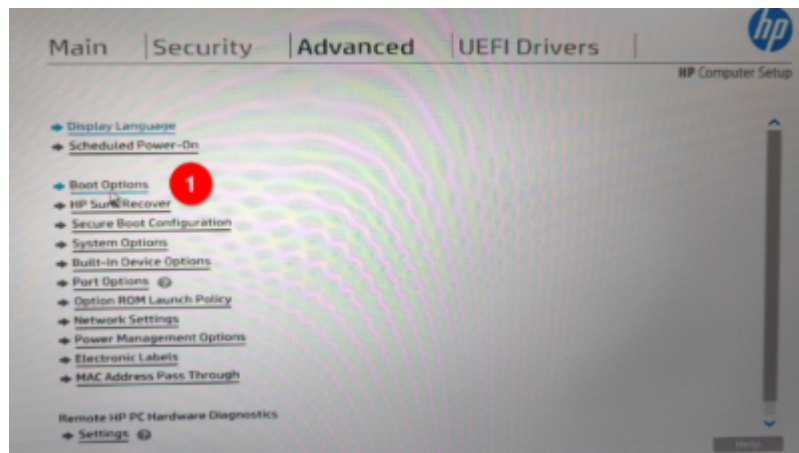

- Varmista, että **Fast Boot** ei ole valittuna (1) ja Siirrytään alas (2) kohtaan **UEFI Boot Order**.

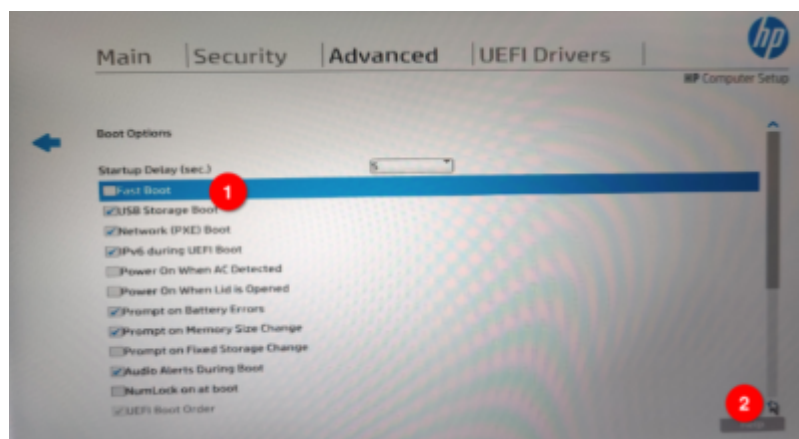

- Ongelmatilanteessa listan ensimmäisenä näkyy **Windows Boot Manager** (1).

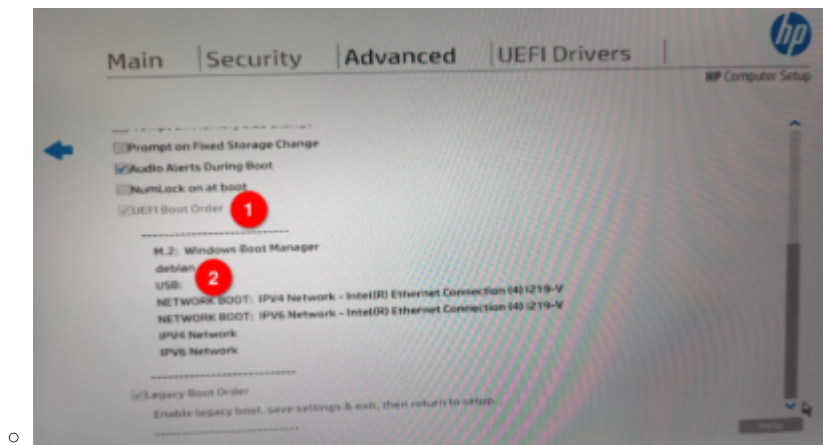

3. Muokkaa käynnistysjärjestystä.

- Klikkaa listaa (tummemmalla fontilla näkyvä osa yllä olevassa kuvassa 2), jolloin muokkaustila aktivoituu.
- Sijoita nuolinäppäimillä ensimmäiseksi **USB**, ja varmista että **Debian** on ennen **Windows Boot Manageria**.
Näin Lukiolaiskannettavan tilanvalintavalikko palautuu näkyviin käynnistyksessä.

4. Tallenna muutokset.

- Poistu muokkaustilasta painamalla **Esc**.
- Palaa **Main**-välilehdelle.
- Valitse **Save Changes and Exit**.

Kone käynnistyy uudelleen, ja Lukiolaiskannettavan tilanvalintavalikko tulee taas normaalisti näkyviin.

Jos ongelma ei ratkea

Mikäli valikko ei palaudu edellä kuvatulla tavalla, voit ottaa yhteyttä Opinsysin tukeen.