

Opinsys - tukipalvelu

[Kiến thức cơ bản](#) > [Opiskelijatila / Puavo OS](#) > [HP:n BIOS-version päivittäminen](#)

HP:n BIOS-version päivittäminen


Jani Valkonen - 2026-03-10 - [Opiskelijatila / Puavo OS](#)

Näin päivität HP:n BIOS-ohjelmiston uusimpaan versioon Opinsys-kannettavissa:


1. Liitä tietokone verkkoon verkkopiuhalla ja kytke se virtalähteeseen virtajohdolla. Käynnistä kone virrattomasta tilasta ja odota, että HP:n logo tulee näkyviin. Heti kun näet HP:n logon, paina näppäimistöä **F10/NumLock**-näppäintä, jotta pääset BIOS-asetuksiin.




1. Navigoi nuolinäppäimillä alas **Update System BIOS**-valintaan ja paina **Enter**-näppäintä. **Enter**-näppäin on näppäimistön iso näppäin rivin oikeassa reunassa. Sillä tehdään yleensä rivinvaihto ja vahvistetaan valinnat.

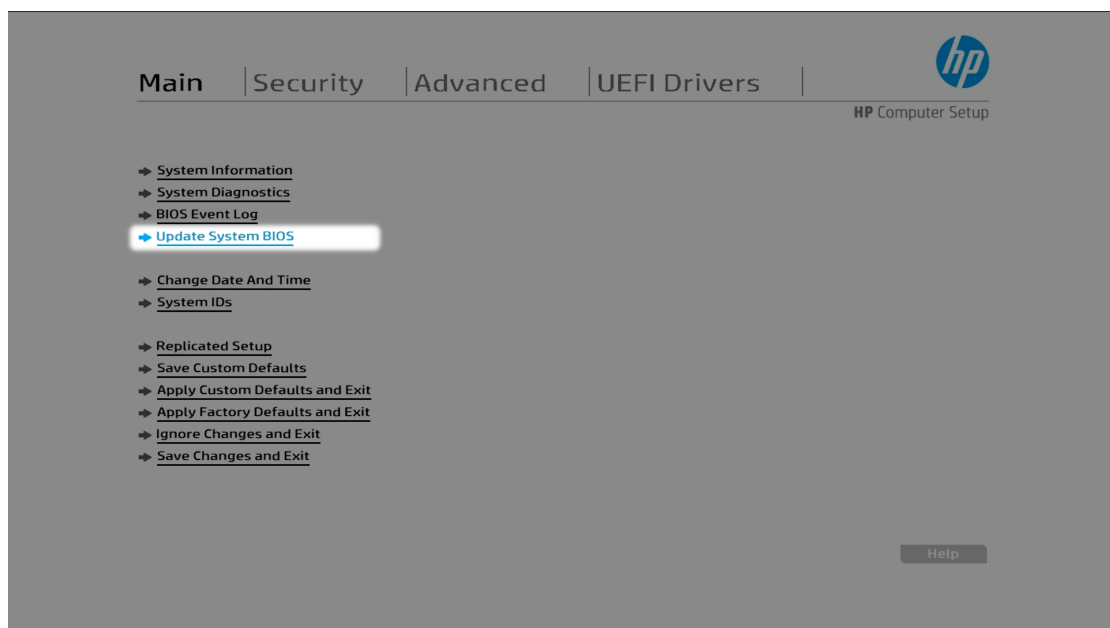

1. Valitse **Check HP.com for BIOS Updates**-valinta painamalla **Enter**-näppäintä.

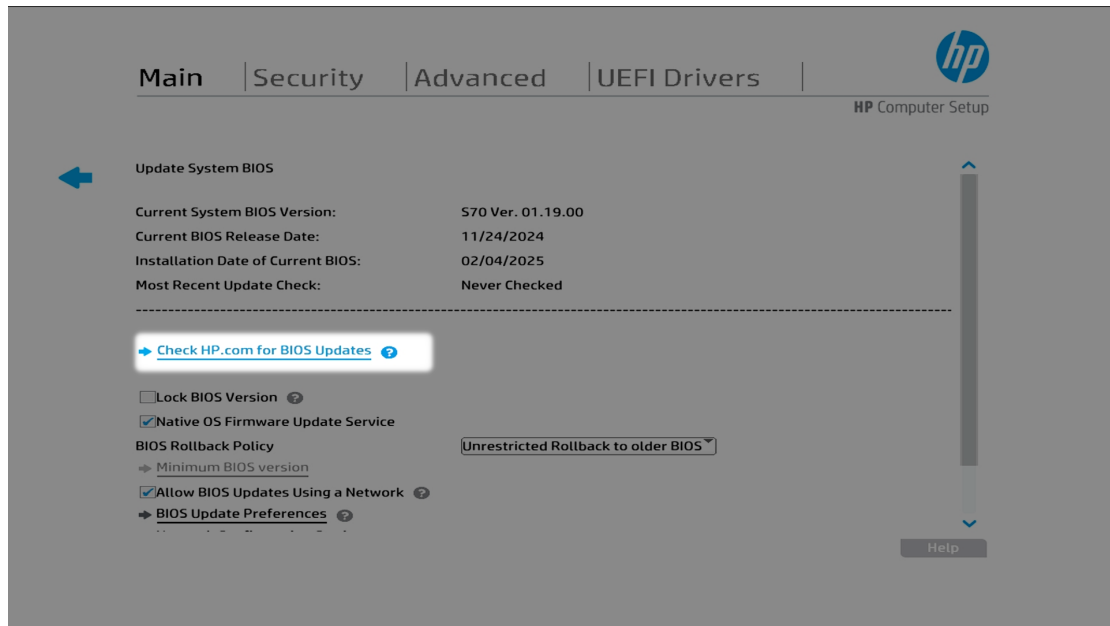

1. Jos näet BitLocker-ilmoitusruudun valitse **Continue** käyttäen **Enter**-näppäintä.

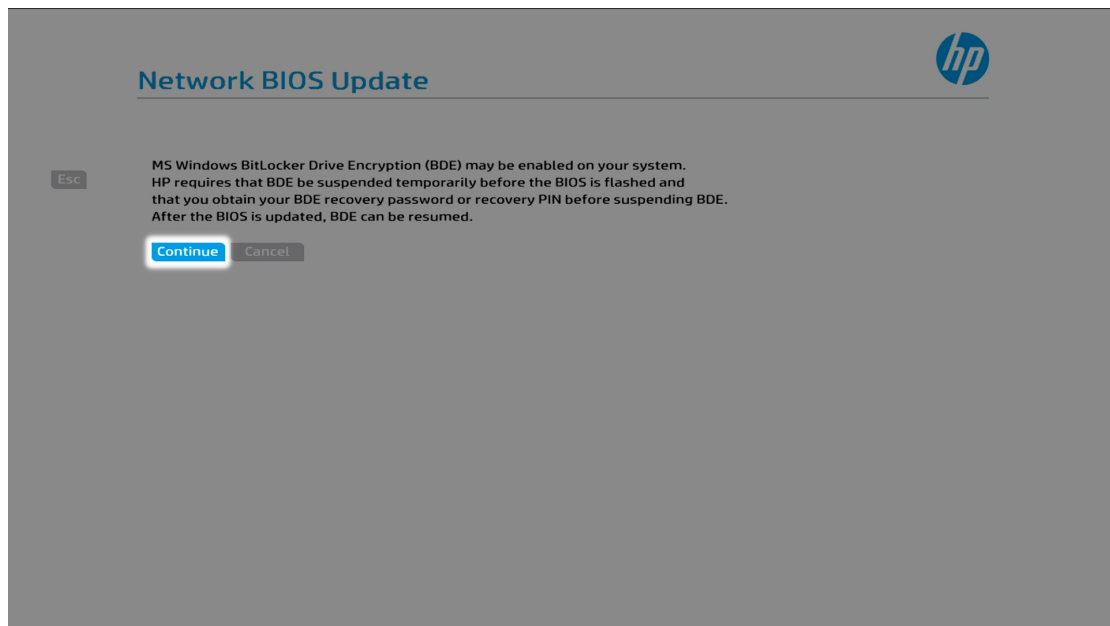

1. Odota kunnes BIOS-päivitin määrittää verkon.

Network BIOS Update




Current BIOS version: 01.19.00


Configuring network...

Press ESC to CANCEL

1. Näet tiedon saatavilla olevasta päivityksestä. Vie valinta nuolinäppäimillä **Update to ...** -valinnan kohdalle ja paina **Enter**-näppäintä.

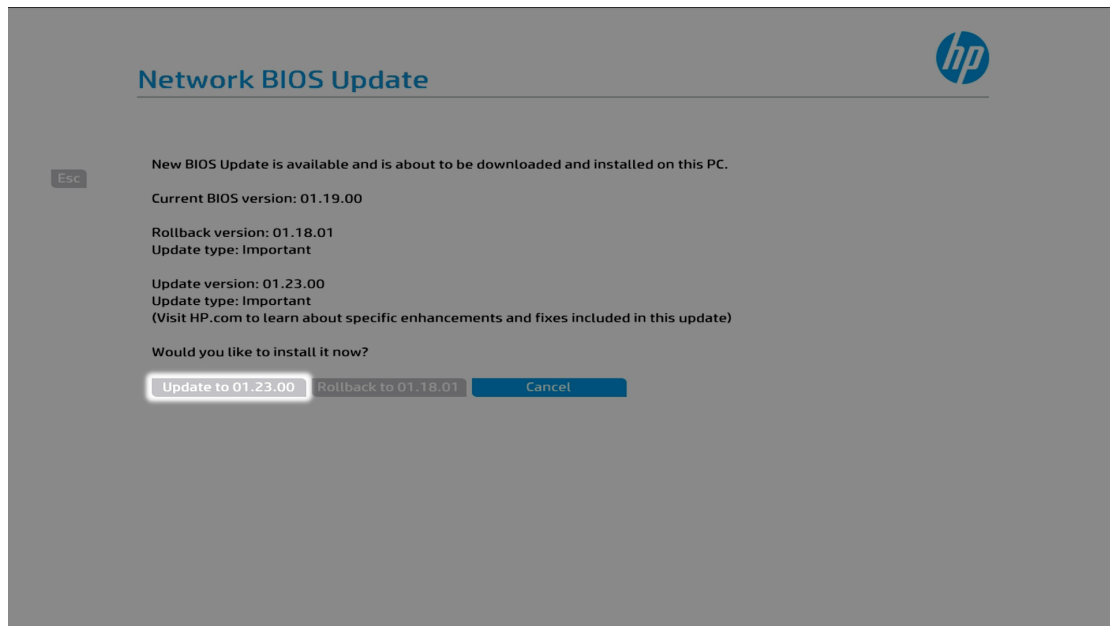

1. Odota BIOS-päivityksen valmistumista. Näet yhden tai useamman ruudun, jotka näyttävät päivityksen etenemisen. Tietokone voi myös käynnistyä useita kertoja päivityksen aikana, ja näyttö voi välkkyä. Tietokone voi myös vaikuttaa sammuneelta. Odota kuitenkin kärsivällisesti päivityksen valmistumista. Lopuksi tietokone käynnistyy automaattisesti uudelleen käyttöjärjestelmän kirjautumisruutuun.

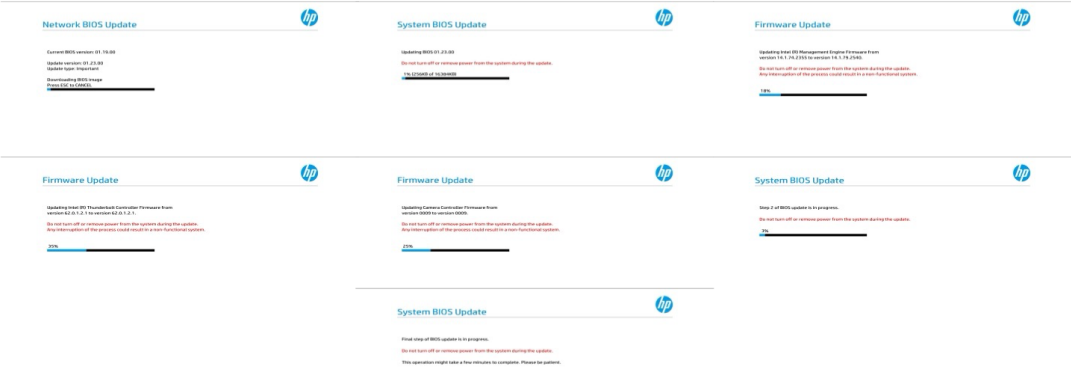

□ Tietokoneeseesi on nyt asennettu uusin BIOS-versio.

□ Älä sammuta konetta kesken BIOS-päivitystä ja pidä laturi kytkettynä tietokoneeseen.