Opinsys - tukipalvelu

Videomuistin asettaminen Opinsys-kannettavassa

Jani Valkonen - 2026-04-27 - Ongelmatilanteet

Näin muutat integroidun näytönohjaimen videomuistin määrää Opinsys-kannettavassa:

1. Käynnistä kone virrattomasta tilasta ja odota, että HP:n logo tulee näkyviin. Heti kun näet HP:n logon, paina näppäimistöstä **F10/NumLock**-näppäintä, jotta pääset BIOS-asetuksiin.





1. Navigoi nuolinäppäimillä vasemmalle **Advanced**-välilehdelle, siirry alaspäin **Built-in Device Options** -kohtaan ja paina **Enter**-näppäintä. **Enter**-näppäin on näppäimistön iso näppäin rivin oikeassa reunassa. Sillä tehdään yleensä rivinvaihto ja vahvistetaan valinnat.

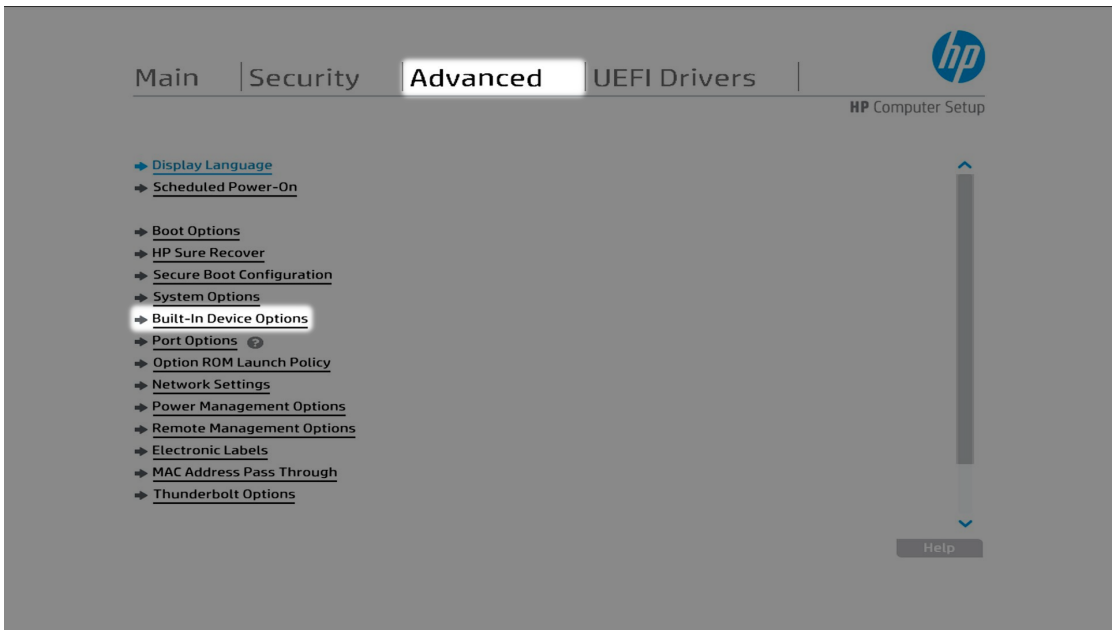

1. Siirry listassa kohtaan **Video memory size** ja avaa pudotusvalikko **Enter**-näppäimellä.

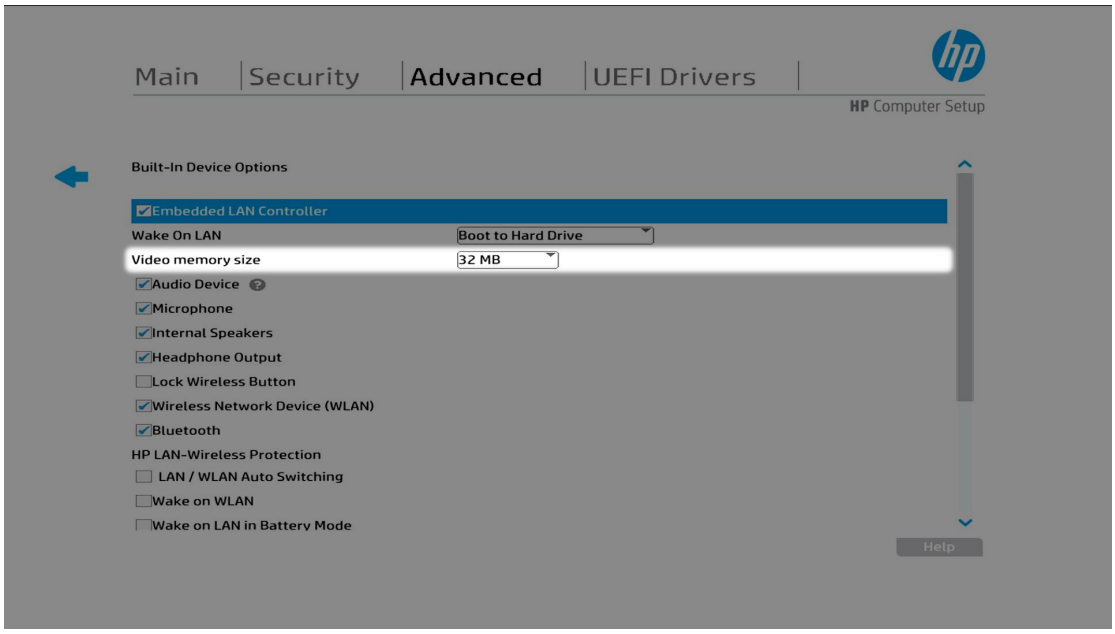

1. Valitse pienin mahdollinen muistimäärä mikä koneeltasi löytyy. Esimerkissä valitaan pienin, joka on **32 MB** nuolinäppäimillä ja vahvistetaan **Enter**-näppäimellä.

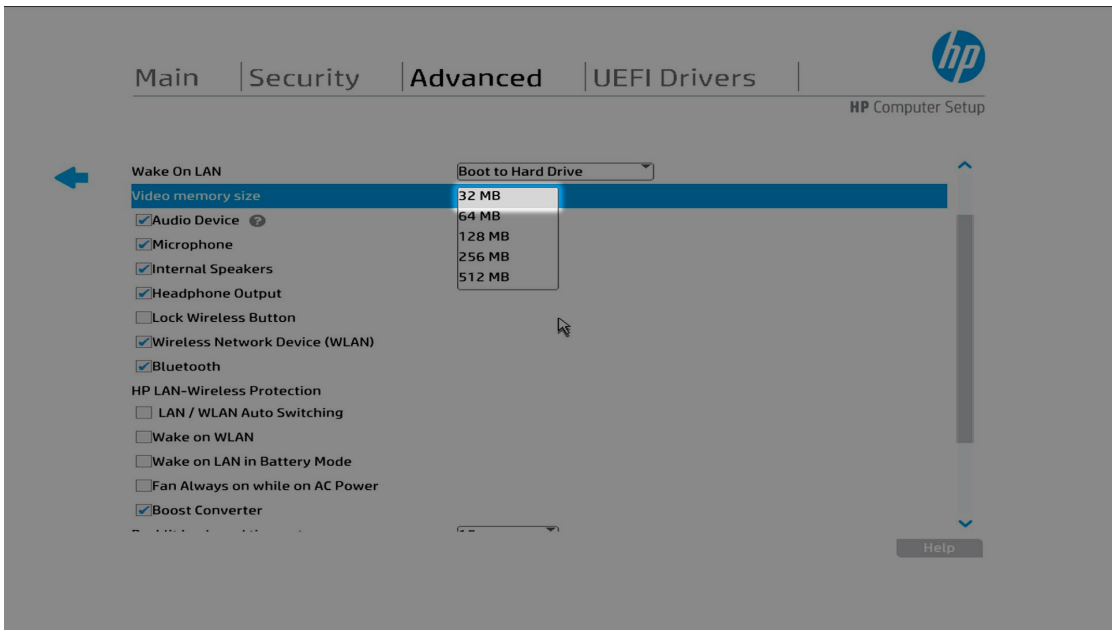

1. Paina **F10/NumLock**-näppäintä, jolloin BIOS-asetukset kysyvät, tallennetaanko muutokset.

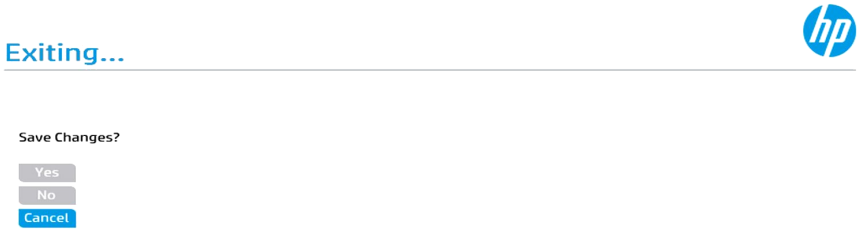

1. Vie valinta **Yes**-kohtaan nuolinäppäimellä ylöspäin ja paina **Enter**-näppäintä.



 Kannettavan tietokoneen videomuistin määrä on nyt asetettu.

 Videomuistin asettaminen pienemmäksi korjaa joitakin Opinsys-järjestelmään integroidun Abitti2 -tikkuversion käynnistykseen liittyviä ongelmia.