

Opinsys - tukipalvelu

[Base de Conhecimentos](#) > [Ongelmatilanteet](#) > [Käynnistysjärjestyksen korjaaminen \(tietokone käynnistyy pelkästään vapaa-ajantilaan\)](#)

Käynnistysjärjestyksen korjaaminen (tietokone käynnistyy pelkästään vapaa-ajantilaan)


Jani Valkonen - 2025-10-03 - [Ongelmatilanteet](#)

Näin korjaat käynnistysjärjestyksen Opinsys-kannettavilla BIOS-asetuksista:


1. Käynnistä kone virrattomasta tilasta ja odota, että HP:n logo tulee näkyviin. Heti kun näet HP:n logon, paina näppäimistöstä **F10/NumLock**-näppäintä, jotta pääset BIOS-asetuksiin.




1. Navigoi nuolinäppäimillä vasemmalle **Advanced**-välilehdelle, siirry alaspäin **Boot Options** -kohtaan ja paina **Enter**-näppäintä. **Enter**-näppäin on näppäimistön iso näppäin rivin oikeassa reunassa. Sillä tehdään yleensä rivinvaihto ja vahvistetaan valinnat.

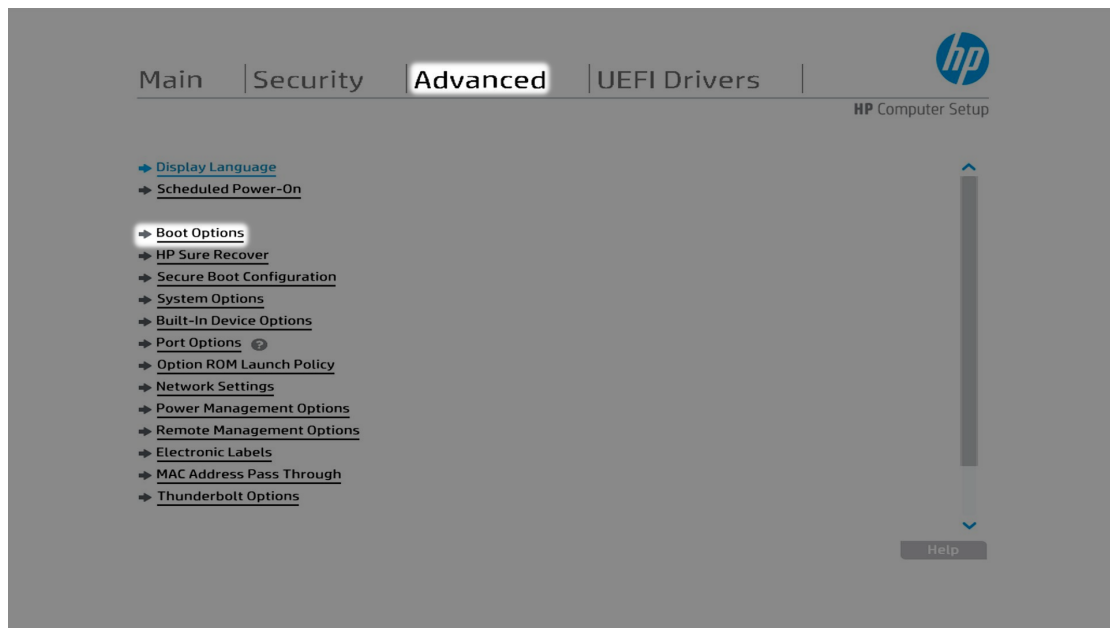


1. Siirry painamalla nuolinäppäintä alaspäin kohtaan **UEFI Boot Order** alapuolelle. Tällöin käynnistysvalinnat muuttuvat sinisiksi.

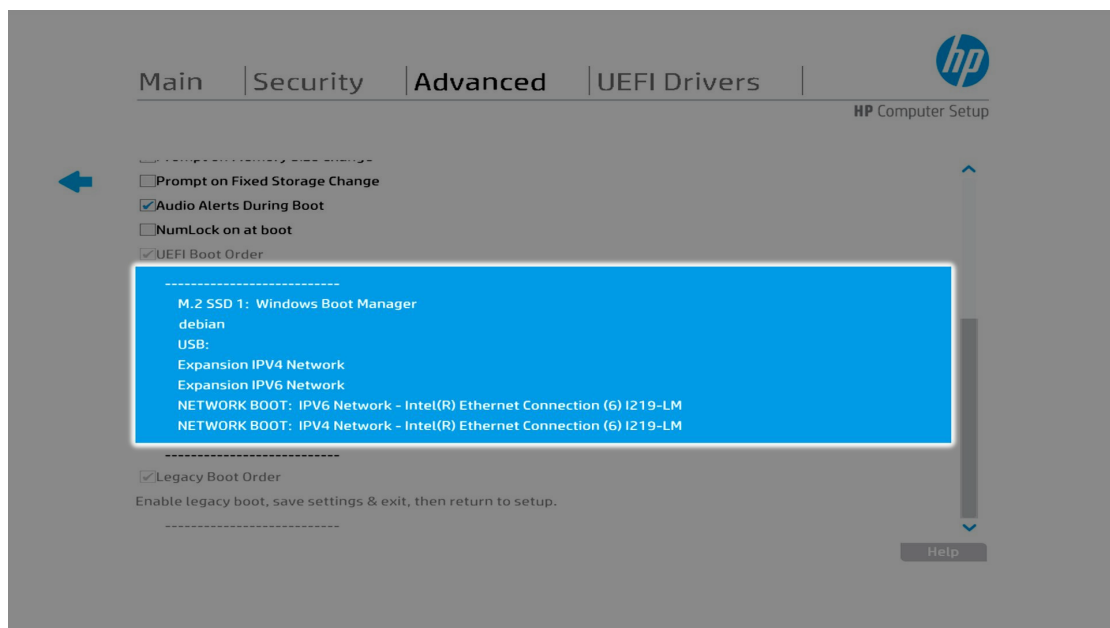


1. Paina **Enter**-näppäintä, jolloin näet oikealle osoittavan nuolisymbolin.

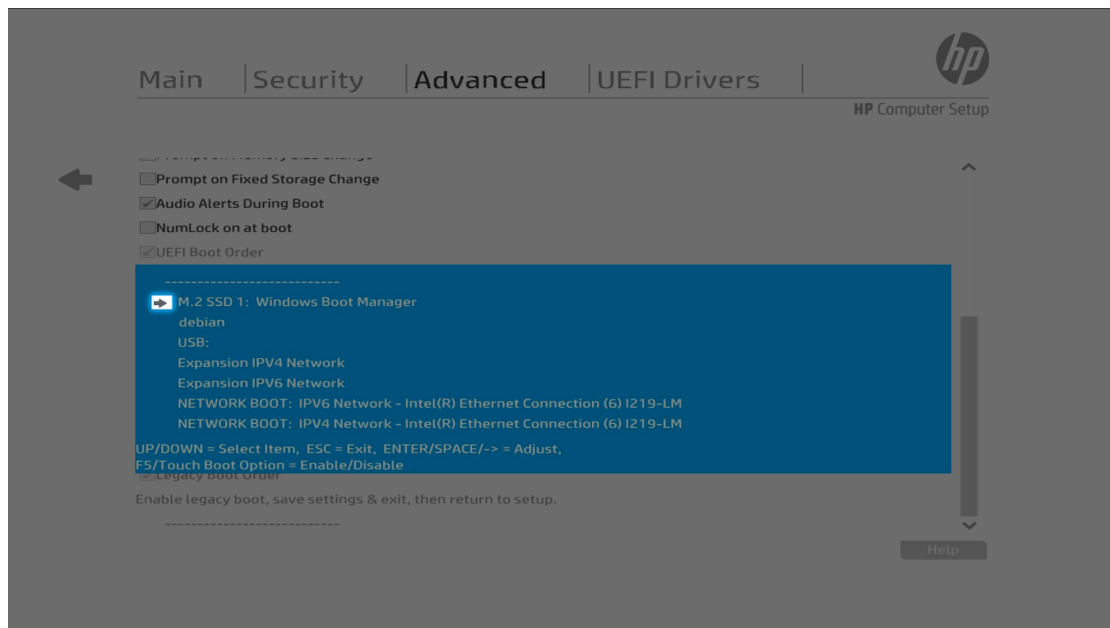


1. Vie symboli kohtaan **USB:** painamalla nuolinäppäintä alaspäin.

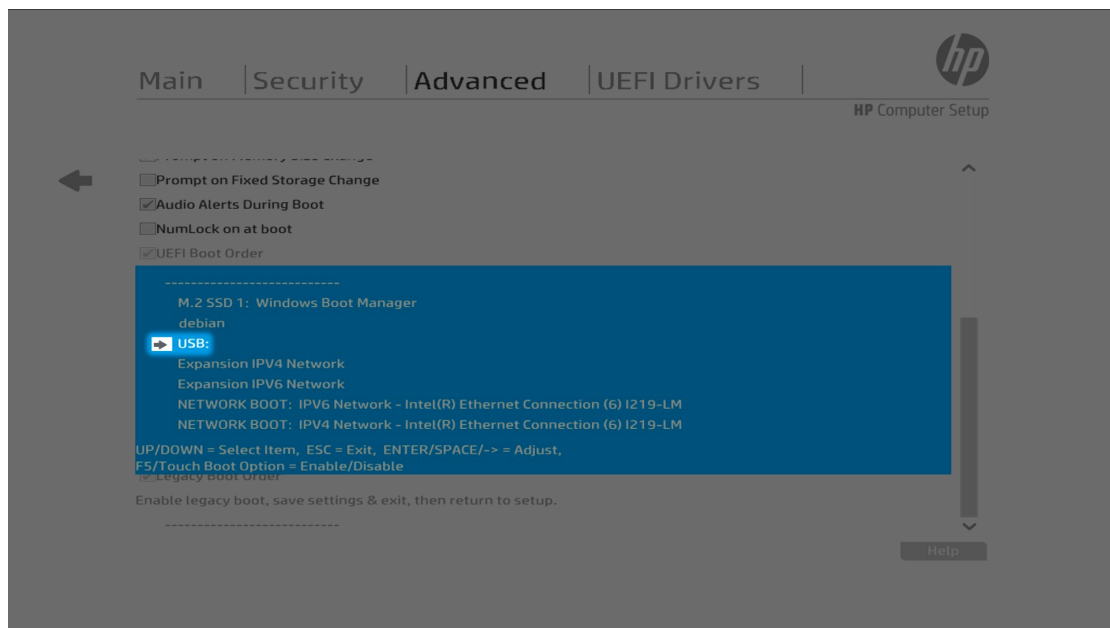


1. Paina **Enter**-näppäintä, jolloin symboli muuttuu nuoliksi, jotka osoittavat ylös- ja alaspäin.

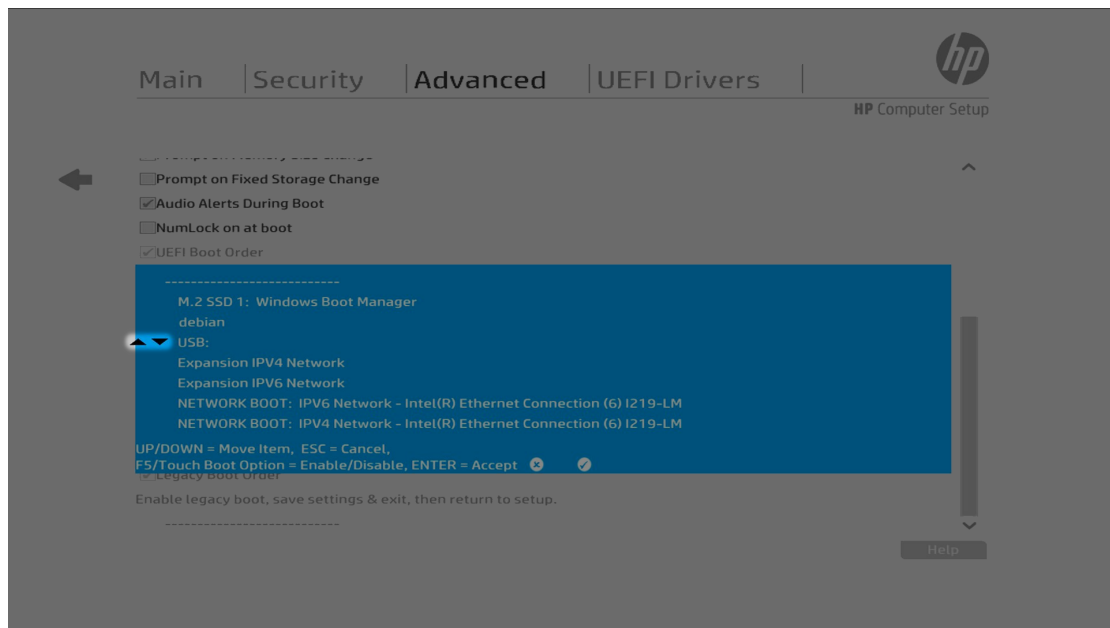


1. Kun nuoli ylös- ja alaspäin -symboli on aktiivinen, vie **USB:** listan ylimmäksi painamalla nuolinäppäintä ylöspäin.

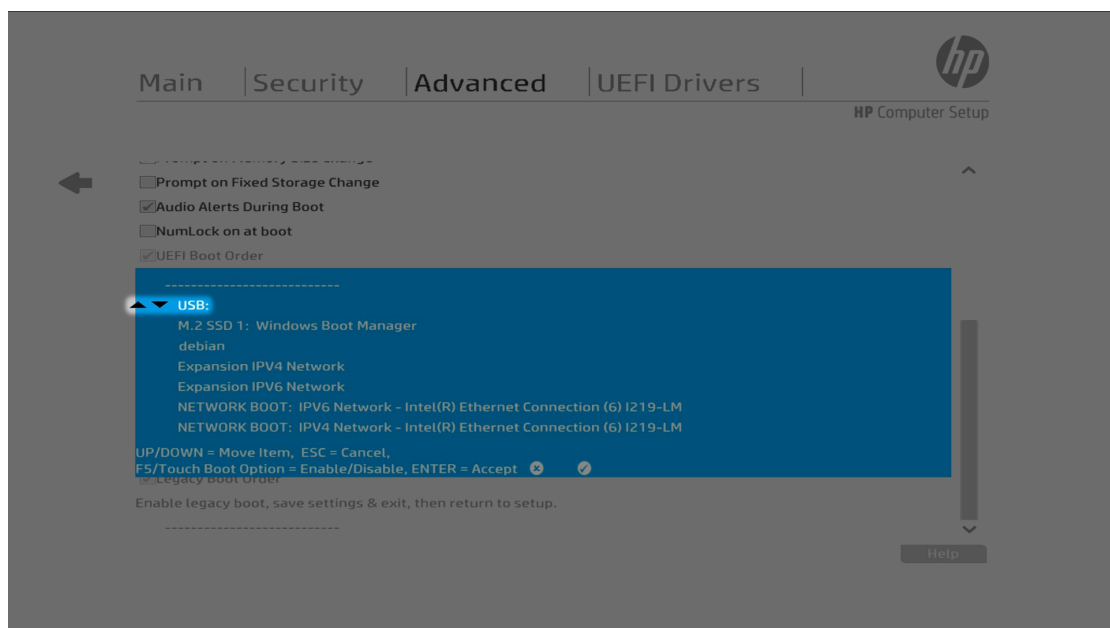


1. Hyväksy valinta painamalla **Enter**-näppäintä.

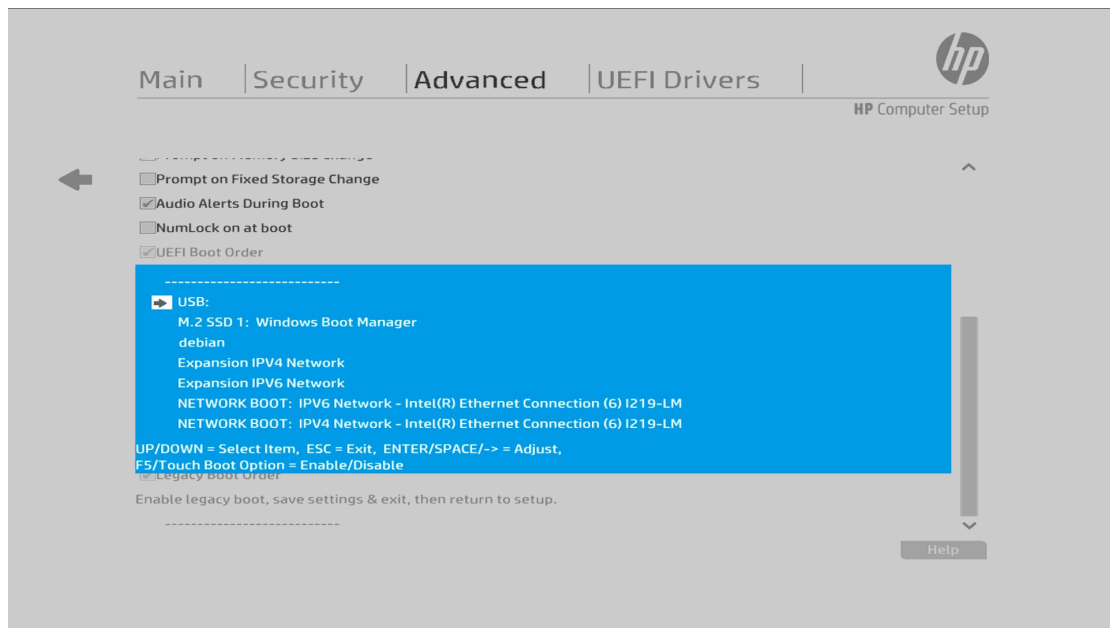


1. Vie nuolisymboli seuraavaksi **debian**-kohtaan painamalla nuolinäppäintä alaspäin.

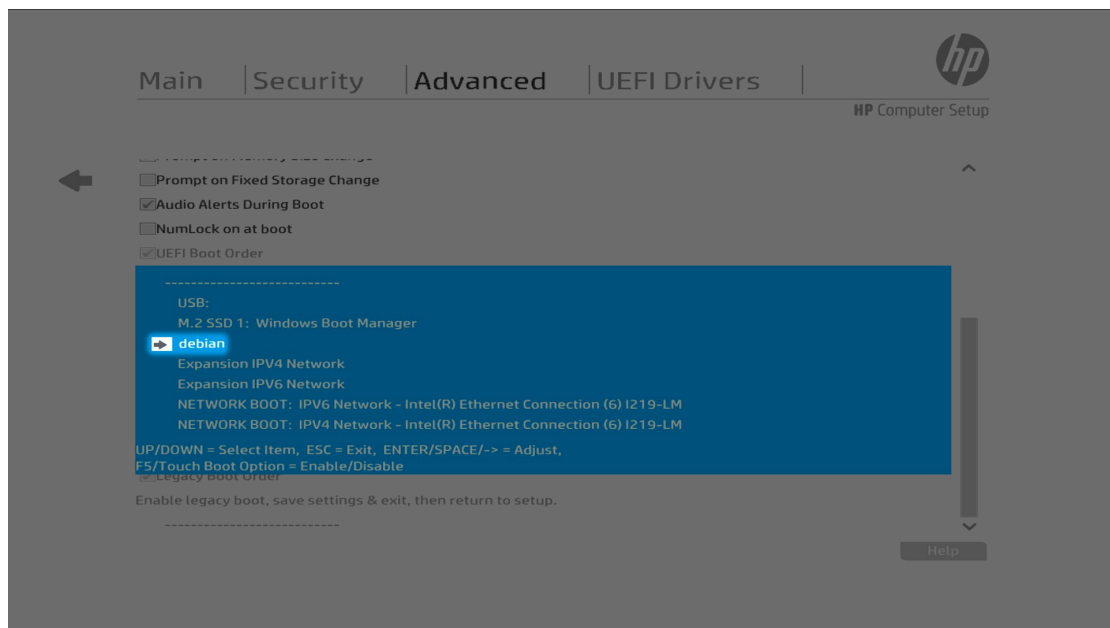


1. Paina taas **Enter**-näppäintä, jolloin nuolisymboli muuttuu taas ylös- ja alaspäin osoittavaksi symboliksi.

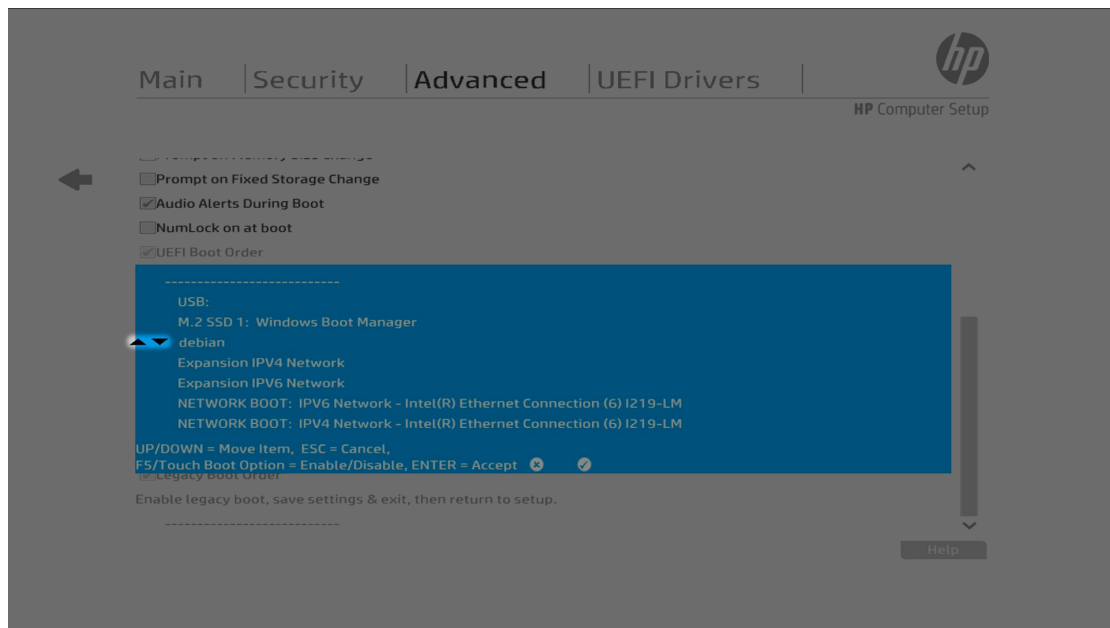


1. Vie **debian** listassa toiseksi painamalla nuolinäppäintä ylöspäin.

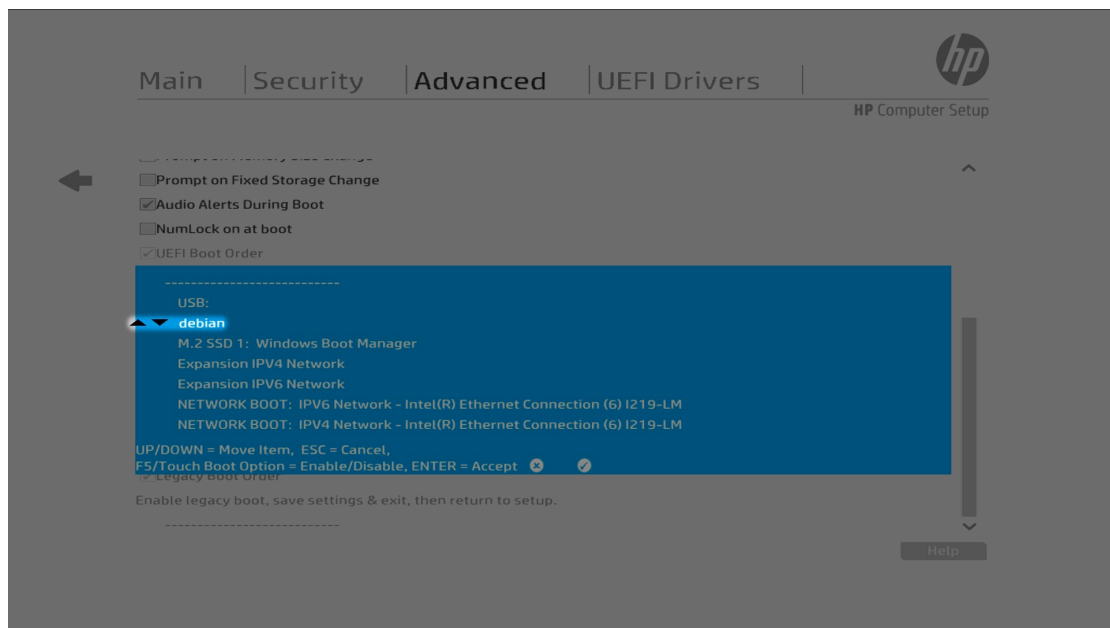

1. Hyväksy valinta painamalla taas **Enter**-näppäintä.

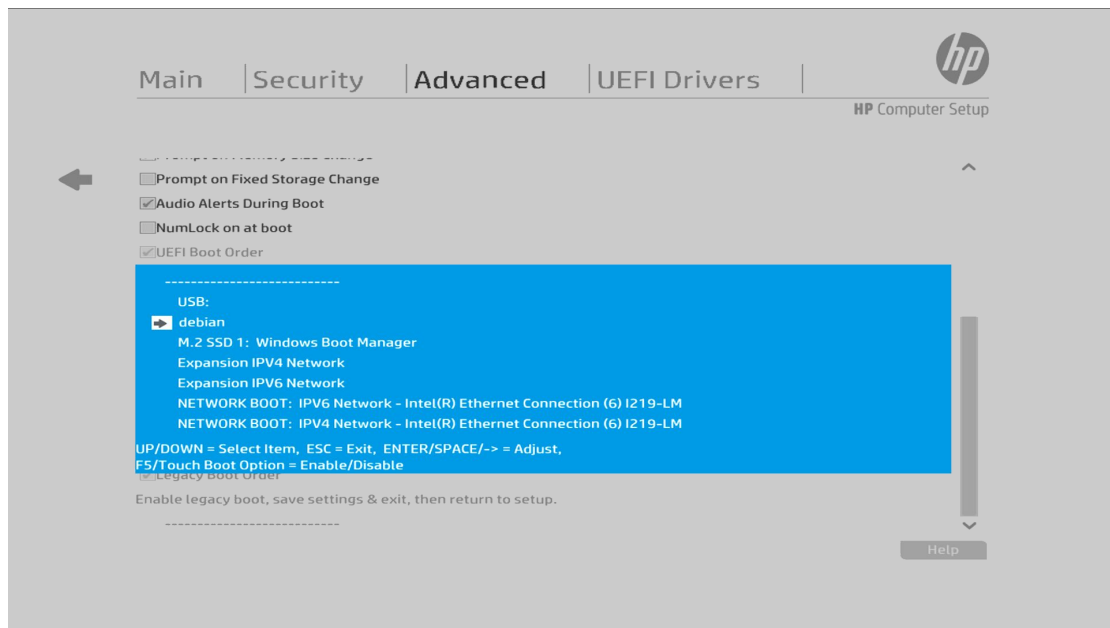

1. Paina **Esc**-näppäintä, jolloin poistut muokkaustilasta. **Esc**-näppäin on näppäimistön vasemmassa yläkulmassa sijaitseva näppäin, jota käytetään usein toimintojen peruuttamiseen tai poistumiseen.

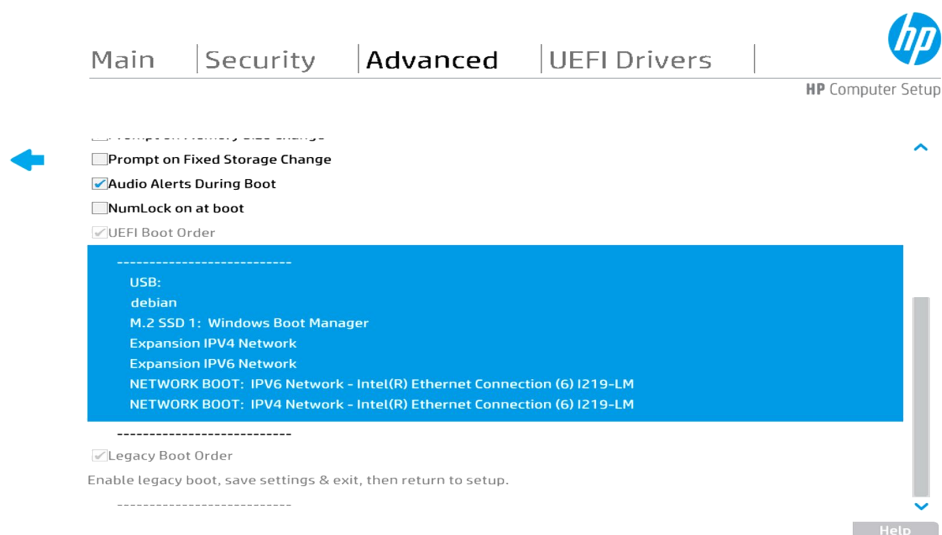

1. Paina **F10/NumLock**-näppäintä, jolloin BIOS-asetukset kysyvät, tallennetaanko muutokset.


Exiting...



Save Changes?

Yes
No
Cancel

1. Vie valinta **Yes**-kohtaan nuolinäppäimellä ylöspäin ja paina **Enter**-näppäintä.

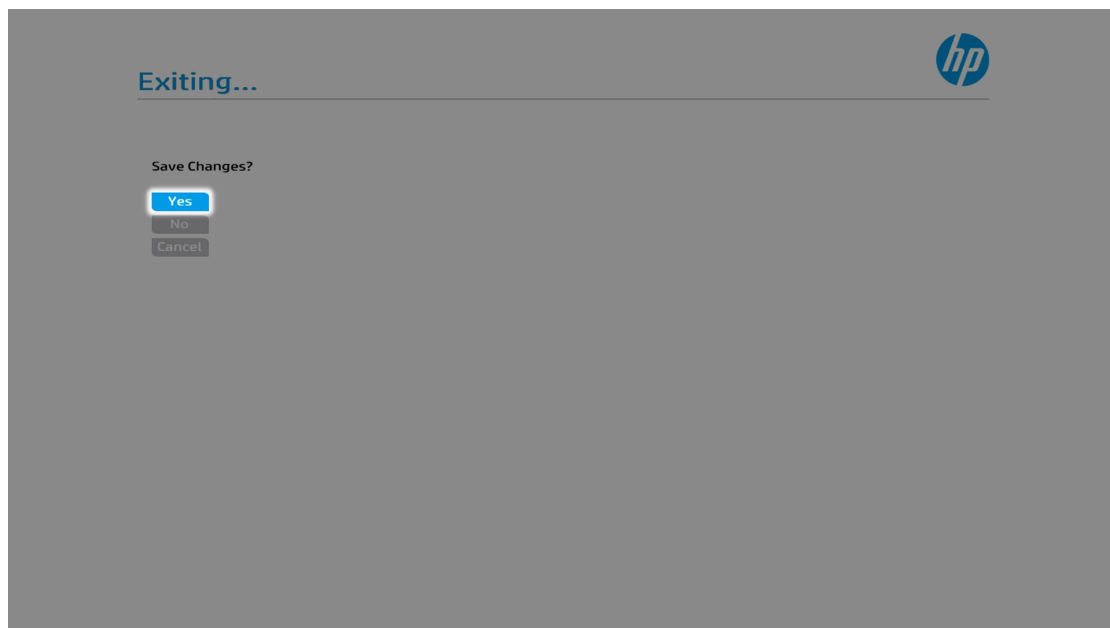

□ Voit myös käynnistää tietokoneen ja painella toistuvasti **F10/NumLock**-näppäintä päästäksesi BIOSiin, jos et ehdi yhdellä painalluksella.

On kuitenkin mahdollista, että päädyt suoraan ikkunaan, jossa kysytään asetusten tallentamista. Tämä tapahtuu, jos BIOSin asetusikkunaan päästessäsi painoit **F10/NumLock**-näppäintä kerran liikaa, jolloin kyseinen näppäin avaa asetusten tallennusdialogin.

Pääset kuitenkin **Esc**-näppäimellä takaisin päänäkömään.